

VERWIJDEREN OUDE CILINDER

1. Met een schroevendraaier (PZ2 Phillips) draait u aan de voorzijde van het slot de bevestigingsschroef helemaal los en verwijdert de bevestigingsschroef. (Fig. 1)
2. Steek de sleutel in de cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

MONTAGE  STAARTCILINDER






1. Steek de sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken (met de staart aan de binnenzijde) kan worden.
2. Zet de cilinder vast met de bevestigingsschroef.
3. Test het slot met de deur geopend.

MONTAGE PHONIRO MOTORCILINDER

1. Gebruik de M4x12 bout om de bevestigingsplaat te monteren, en gebruik daarvoor de schroevendraaier. (Fig. 2)
2. Schuif de Phoniro unit over de staart van de cilinder.
3. Draai de bovenste inbus (inbus schroevendraaier type-2) licht aan (de unit moet nog te verdraaien zijn) (Fig. 3)
4. Plaats de unit recht en draai de ander 2 inbus bouten aan. (Fig. 4)

PROGRAMMEREN VAN DE MOTORCILINDER

1. Ontkoppel de batterij
2. Druk een keer op de knop in het midden van de unit.
3. Koppel de batterij
4. Druk op de knop en laat niet eerder los tot de unit start met piepen. Na drie pieptonen kunt u de knop loslaten.
5. De motorcilinder start met het openen en dicht draaien van het slot.
6. Als het slot in de gesloten positie is en de knop licht rood op dan moet je de knop een keer indrukken.
7. De motor cilinder zal het slot nogmaals open en dicht draaien om te bevestigen dat de unit goed is ingesteld.
8. Draai met behulp van de knop de unit handmatig naar de openpositie. De motorcilinder is nu klaar voor gebruik.

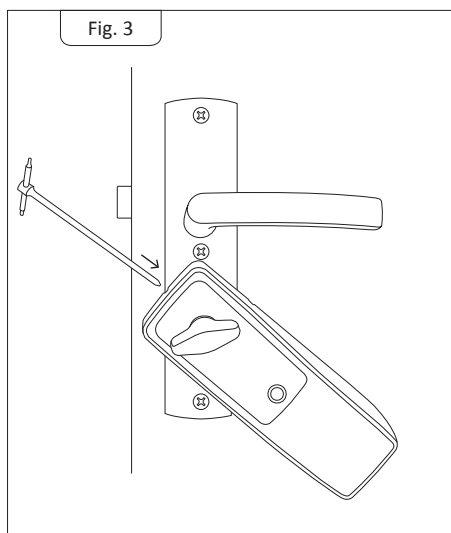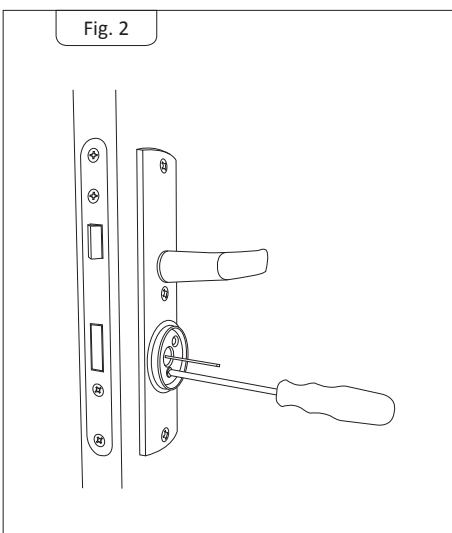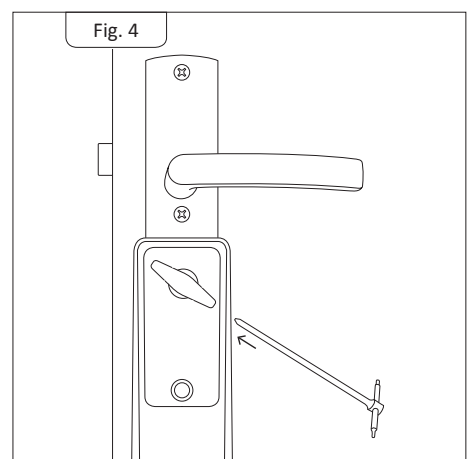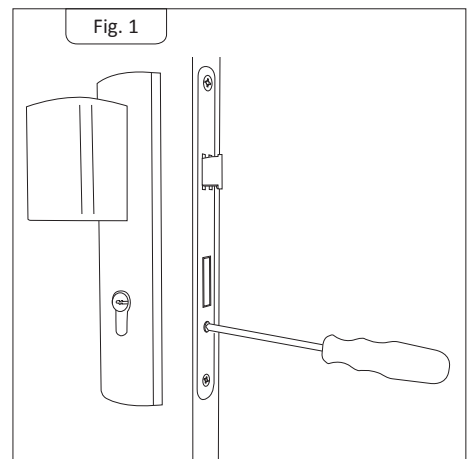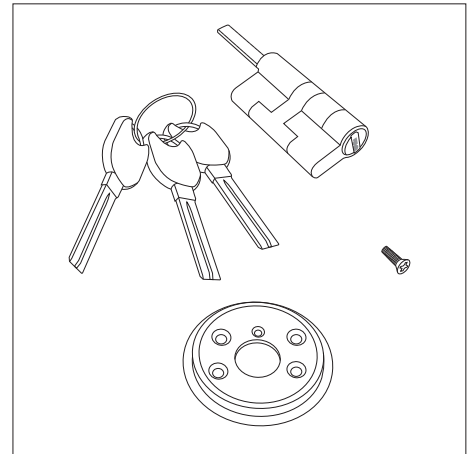

SUPPORT

Neem contact op met Phoniro Support op tel. +46 (0)10-456 72 20 als er problemen zijn met het systeem. Wij zijn er om u te helpen.